

SAMSUNG

Samsung GALAXY **Tab**_{8.9} **GT-P7310**
Manualul utilizatorului



Utilizarea acestui manual

Felicitări pentru achiziționarea unui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv puternic și "purtat pretutindeni" vă pune la dispoziție cele mai bune servicii web, într-o platformă ușoară și foarte versatilă ce se potrivește stilului dvs. de viață activ. Construit folosind sistemul de operare al Google Android, dispozitivul mobil Samsung oferă acces la mii de aplicații utile și distractive pentru a vă îmbogăți experiența web pe dispozitivul mobil.

Având acces integrat fără fir și un ecran tactil sensibil, puteți citi cărți și ziare; puteți fi la curent cu ultimele noutăți, știri din sport și vreme; puteți administra fișierele multimedia și de afaceri și puteți naviga pe web la hărți și locații de afaceri, și multe altele.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual de utilizator poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de către furnizorii de servicii sau operatorii de telefonie mobilă, și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați www.samsung.com pentru ultima versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.

- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanță sau incompatibilități cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmărit de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** (înseamnă **Setări**, urmat de **Wireless și rețea**)

- [] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu:
[⓪] (înseamnă tastă Pornire/Resetare/Blocare)


Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiare, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci înregistrate ale Oracle și/sau ale afiliaților. Alte nume pot fi mărci comerciale ale proprietarilor acestora.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- **SRS**  este o marcă înregistrată a SRS Labs, Inc. Tehnologia WOW HD este încorporată sub licență de la SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, și logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia și sunt folosite cu licență.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® HD 720p, incluzând conținut premium.

Poate reda videoclipuri DivX® de până la HD 1080p.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

Cuprins

Asamblarea	9
Despachetarea	9
Încărcarea bateriei	10
Introducere	12
Pornirea și oprirea dispozitivului	12
Familiarizarea cu dispozitivul	13
Utilizarea ecranului tactil	16
Familiarizarea cu ecranul Acasă	18
Accesarea de aplicații	21
Particularizarea dispozitivului	22
Introducerea textului	26
Web	32
Navigator	32
Pulse	36
Android Market	37
YouTube	38
Hărți	39
Latitude	40
Locații	41
Navigare	41
Căutare Google	42
Samsung Apps	43
Comunicații	44
Google Mail	44
E-mail	45

Discuții	48
Social Hub	50
Divertisment	51
Player muzical	51
Music Hub	53
Cameră foto	54
Videoclip	61
Galerie	62
Editor foto	64
Informații personale	65
Contacte	65
Calendar	68
Notă	70
Conectivitate	71
Conexiuni PC	71
Wi-Fi	73
Wi-Fi Direct	75
Bluetooth	76
AllShare	79
GPS	81
Conexiuni VPN	82
Instrumente	84
Alarmă	84
Calculator	85
Descărcări	85
eBook	85

Fișiere	87
Notă creion	89
Polaris Office	89
Căutare vocală	91
Ora pe glob	92
Setări	93
Accesarea meniului Setări	93
Wireless și rețea	93
Sunet	94
Ecran	95
Modul de economisire al energiei	96
Locație și securitate	96
Aplicații	97
Conturi și sincronizare	98
Setări Mișcare	99
Firewall	99
Confidențialitate	99
Stocare	100
Limbă și introducere	100
Accesibilitate	103
Dată și oră	104
Despre dispozitiv	104
Depanare	105
Măsuri de siguranță	108
Index	118

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul și de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.


Încărcarea bateriei

Dispozitivul dvs. are bateria integrată. Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.



Utilizați numai încărcătoare aprobate de Samsung. Încărcătoarele neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.




- Încărcați bateria numai folosind un încărcător. Nu puteți încărca bateria folosind cablul USB.
- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei  va fi de asemenea goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar și cu adaptorul de alimentare USB conectat. Lăsați bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.

1 Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB, apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.



Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

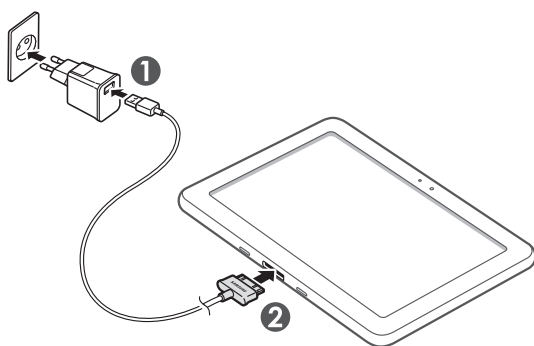



Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul digital să nu funcționeze datorită unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza de curent sau scoateți cablul USB din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, deconectați mai întâi adaptorul de alimentare USB și cablul USB de la dispozitiv și apoi de la priză.



Pentru a economisi energie, deconectați adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să deconectați adaptorul de alimentare USB din priza de curent pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică. Adaptorul de alimentare USB trebuie să rămână aproape de priză atunci când este folosit.

Introducere

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

- 1 Țineți apăsat pe [ⓘ].
- 2 Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe [ⓘ] și selectați **Închidere** → **OK**.

► Comutarea la modul Avion


În modul Avion puteți dezactiva toate conexiunile fără fir și puteți utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea în zone unde dispozitivele fără fir sunt interzise, cum ar fi în avioane sau spitale.

Pentru a activa modul Avion, mergeți la **Setări** → **Wireless și rețea** → **Mod Avion**. Puteți, de asemenea, să țineți apăsată tasta [ⓘ] iar apoi selectați **Mod Avion**.

Pentru a dezactiva modul Avion și pentru a utiliza conexiunile fără fir, mergeți la **Setări** → **Wireless și rețea** și debifați caseta de selectare de lângă **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

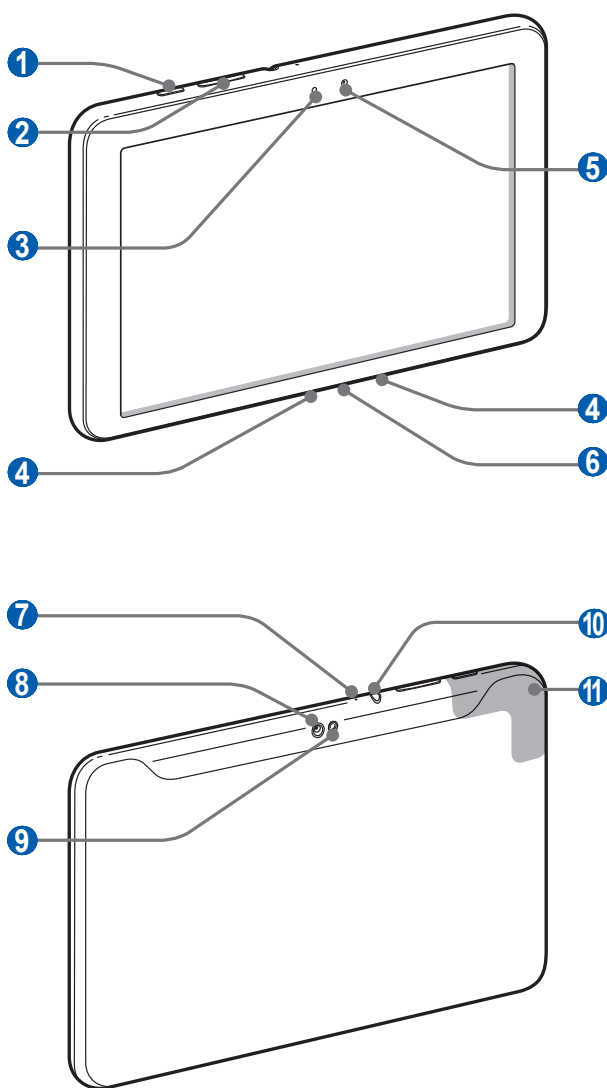

➤ Aspectul dispozitivului



Număr	Funcție
1	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
2	Tastă Volum
3	Senzor de lumină
4	Difuzor
5	Obiectiv cameră foto frontal
6	Mufă multifuncțională
7	Microfon
8	Obiectiv cameră foto spate
9	Bliț
10 ¹	Mufă pentru setul cu cască
11	Antenă internă

1. Conectarea necorespunzătoare a căștii la dispozitiv poate duce la deterioarea mufei căștii sau a căștii.

» Taste

Tastă	Funcție
 Pornire/ Resetare ¹ / Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 10-15 secunde); blocați ecranul tactil.
 Volum	Reglați volumul dispozitivului.



1. Dacă dispozitivul dvs. are erori grave, rămâne în suspensie sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

> Pictograme indicator



Pictogramele afișate în partea de jos a ecranului pot varia în funcție de regiune sau de versiunea de software.

Pictogramă	Definiție
	Deschidere rețele WLAN disponibile
	Rețea WLAN conectată
	Bluetooth activat
	Se primesc date GPS
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Conectat la PC
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj Google Mail nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Pictogramă	Definiție
	Nu se încarcă
	Oră curentă

1. Dacă folosiți un încărcător neomologat de Samsung, acest indicator nu va apărea.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Puteți controla ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- **Atingeți:** Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- **Glisați:** Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- **Țineți apăsat:** Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- **Glisați și fixați:** Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- **Atingeți de două ori:** Atingeți de două ori rapid cu degetul pentru a mări sau a micșora imaginea la vizualizarea fotografiilor.

► Rotirea ecranului tactil

Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul, interfața se va roti automat în funcție de orientare.

Pentru a seta ca interfața să își mențină orientarea, selectați partea dreapta a barei de sistem și apoi selectați **Rotire auto.** pe panoul cu notificări.

► Blocarea sau deblocarea ecranului tactil

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. oprește ecranul tactil și îl blochează automat pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul tactil, apăsați pe [⏻].


Pentru a debloca, porniți ecranul apăsând pe [⏻], și glisați ➡ în orice direcție până ajunge la marginea cercului.



Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 24

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul Acasă. Din ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și puteți accesa aplicații. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului Acasă.

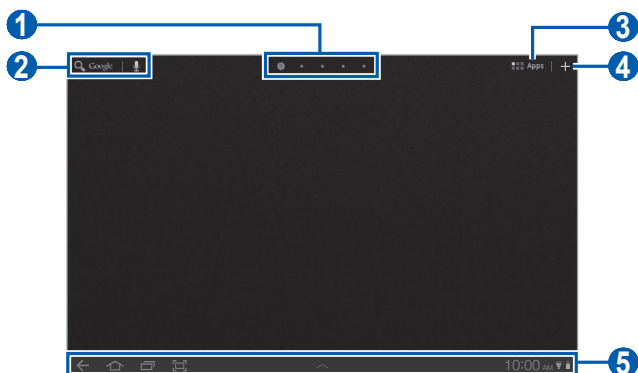


În funcție de regiune și versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Selectați un punct în partea de sus a ecranului pentru a-l deplasa direct la panoul corespunzător.
2	Căutați aplicații și fișiere pe dispozitiv și date specifice pe Web cu ajutorul widget-ului Căutare Google.
3	Accesați lista de aplicații.
4	Particularizați ecranul Acasă.
5	Bară de sistem (Consultați secțiunea următoare).

Bara de sistem

Din bara de sistem, puteți naviga rapid în ecrane, accesa aplicații, vizualiza informații de sistem, etc.

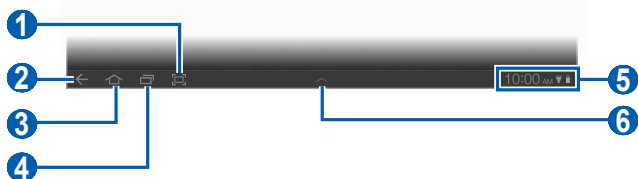

Număr	Funcție
1	Faceți captură ecranului curent.
2	Reveniți la ecranul anterior.
3	Reveniți la ecranul Acasă; accesați managerul de activități (țineți apăsat).
4	Deschideți lista aplicațiilor recente; accesați lista de aplicații (țineți apăsat).
5	Afișați pictogramele indicatoare și starea curentă a dispozitivului dvs.; deschideți panoul de notificări.
6	Deschideți panoul de mini-aplicații.

➤ Adăugarea elementelor la ecranul Acasă

Puteți personaliza ecranul Acasă adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere.

Pentru adăugarea unui element la ecranul Acasă,

- 1 Din ecranul Acasă, selectați
- 2 Selectați o categorie de elemente.
 - **Widget-uri:** Adăugați widget-uri. Widget-urile sunt aplicații mici care oferă funcții și informații convenabile.
 - **Comenzi rapide aplicații:** Adăugați comenzi rapide la aplicații.

- **Fundaluri:** Setati o imagine de fundal.
- **Mai multe:** Adăugați comenzi rapide la elemente, cum ar fi marcate, contacte și hărți.

3 Selectați un element pe care doriți să îl adăugați la ecranul Acasă.

➤ Mutarea elementelor pe ecranul Acasă

1 Țineți apăsat un element pe care doriți să-l mutați până când apare grila ecranului Acasă.

2 Glisați elementul în locația dorită.

➤ Eliminarea elementelor de pe ecranul Acasă

1 Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
Coșul de gunoi apare în partea din dreapta-sus a ecranului Acasă.

2 Glisați elementul la coșul de gunoi.

3 Când elementul devine roșu, eliberați-l.

➤ Adăugarea unei scurtături unei aplicații

1 Din lista de aplicații, țineți apăsată pictograma unei aplicații și glisați-o la un panou al ecranului Acasă în partea de jos a ecranului.

Pictograma comenzii rapide pentru aplicație este adăugată la ecranul Acasă.

2 Mutați pictograma în locația dorită sau mutați-o într-un alt panou al ecranului Acasă.

► Utilizarea panoului de notificări

Din ecranul Acasă sau în timpul utilizării unei aplicații, selectați partea dreaptă a barei de sistem, iar apoi selectați o opțiune de pe panoul de notificări.

Puteți vizualiza starea curentă a dispozitivului dvs. și folosi următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați funcția WLAN.
- **Notificări:** Setati dispozitivul să vă alerteze diferite evenimente.
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet/Vibrație:** Activați sau dezactivați modul Vibrație.
- **Rotire auto.:** Activați sau dezactivați rotirea automată.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați funcția de conexiune fără fir Bluetooth.
- **Mod Avion:** Activați sau dezactivați modul Avion.

De asemenea, puteți să reglați luminozitatea ecranului sau să accesați meniul cu setări.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de versiunea de software.


Accesarea de aplicații

- 1 Din ecranul Acasă, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Selectați **Toate** → o aplicație.
Pentru a vedea aplicațiile descărcate, selectați **Aplicațiile mele**.
- 3 Selectați ← pentru a reveni la ecranul anterior; selectați 🏠 pentru a reveni la ecranul Acasă.



Înainte de a utiliza serviciile de localizare, cum ar fi hărți și aplicații de navigare, sau servicii de internet, asigurați-vă că conexiunea fără fir este activă.

➤ Accesarea aplicațiilor recente

- 1 Selectați  pentru a deschide lista cu aplicații pe care le-ați accesat recent.
- 2 Selectați o aplicație.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

➤ Modificarea limbii afișajului

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Limbă și introducere** → **Selectare limbă**.
- 2 Selectați limba pe care o doriți.


➤ Setarea datei și a orei curente

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Data și oră**.
- 2 Selectați fusul orar, setați ora și data și modificați alte opțiuni.

➤ Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

➤ Reglarea volumului dispozitivului

- 1 Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- 2 Selectați  și glisați cursorii pentru a regla nivelul volumului pentru sunetele media, notificări și pentru sunetele de alarmă.


➤ Comutarea la mod Silențios

Din ecranul Acasă sau în timpul utilizării unei aplicații, selectați partea dreaptă a barei de sistem, iar apoi selectați **Sunet** pe panoul de notificări.



Puteți seta dispozitivul să vă alerteze diferite evenimente în modul Silențios. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrație** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea **Vibrație** în loc de **Silențios** pe panoul de notificări.

➤ Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

- 1 Din ecranul Acasă, selectați  → **Fundaluri**.
- 2 Selectați un folder cu imagini.
Dacă selectați **Galerie** sau **Fundaluri**, selectați **Fundal ecran pornire**.
- 3 Selectați o imagine.
- 4 Dacă ați selectat un fundal animat, selectați **Setare tapet**.
Dacă ați selectat o imagine din Galerie, mișcați sau redimensionați dreptunghiul pentru a selecta o porțiune din imagine, iar apoi selectați **OK**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicate furnizate cu dispozitivul dvs.

► Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

Puteți imprima un efect de tranziție între ferestre în timpul folosirii dispozitivului.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație**.
- 2 Selectați o opțiune de animație.

► Reglarea luminozității ecranului

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminoz**.
- 2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
- 4 Selectați **OK**.



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

► Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate, fără acordul dvs.



- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitați codul PIN sau parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Conf. ecr. de blocare** → **Model**.
- 2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Înainte**.
- 3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.
- 4 Selectați **Continuare**.
- 5 Redesenați modelul pentru confirmare.
- 6 Selectați **Confirm**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Conf. ecr. de blocare** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Conf. ecr. de blocare** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.


Introducerea textului


Puteți introduce text prin selectarea caracterelor pe tastatura virtuală, prin scrierea de mână pe ecran sau prin rostirea cuvintelor în microfon.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 100


› Modificarea tipului de tastatură

Puteți schimba tipul de tastatură. Selectați  pe bara de sistem și selectați un tip de tastatură (tastatură Android, tastatură Samsung, sau tastatură Swype).


De asemenea, puteți introduce textul vocal. Selectați  și o opțiune de intrare voce, în conformitate cu limba pe care doriți să o utilizați.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Android

Introduceți textul selectând tastele alfanumerice și puteți utiliza următoarele taste:

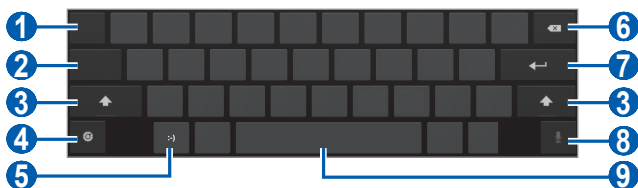


Număr	Funcție
1	Mutați cursorul în următorul câmp de introducere a textului.
2	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
3	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).

Număr	Funcție
4	Modificați limba de introducere; accesați setările tastaturii; modificați tipul de tastatură sau activați caracteristica introducere voce (țineți apăsat).
5	Inserați un emoticon; deschideți lista de emoticonuri (țineți apăsat).
6	Ștergeți datele introduse.
7	Începeți un rând sau câmp nou.
8	Introduceți vocal textul.  Această funcție poate să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
9	Introduceți un spațiu.


> Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

Introduceți textul selectând tastele alfanumerice și puteți utiliza următoarele taste:

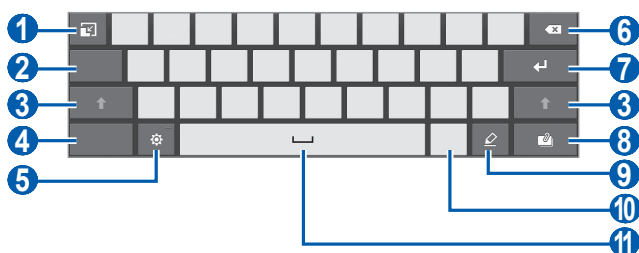

Număr	Funcție
1	Minimalizați tastatura virtuală.
2	Mutați cursorul în următorul câmp de introducere a textului.
3	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).

Număr	Funcție
4	Comutați între modul Numeric/Simbol și modul ABC.
5	Accesați setările tastaturii; modificați tipul de tastatură sau activați caracteristica introducere voce (țineți apăsat).
6	Ștergeți datele introduse.
7	Începeți un rând nou.
8	Atașați un element.
9	Comutați la tastatura cu scriere de mână.
10	Inserați un emoticon; deschideți lista de emoticonuri (țineți apăsat).
11	Introduceți un spațiu.

Puteți activa modul text predictiv XT9 selectând  → **XT9**. Când introduceți primele două litere ale unui cuvânt, apare lista de cuvinte alternative.





În modul scriere de mână, puteți utiliza următoarele mișcări:

Funcție	Mișcare
Spațiu	● —
Introducere	— ●
Ștergere caracter stânga	— ●

➤ Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

- 1 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
- 2 Continuați până la terminarea cuvântului.

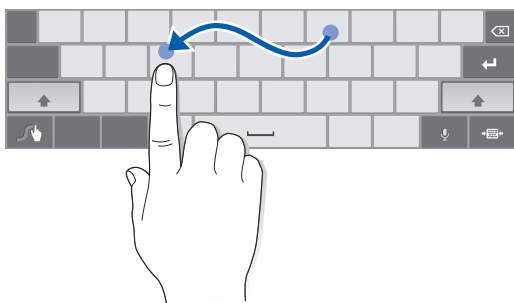



- 3 Eliberați degetul la ultimul caracter.
- 4 Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.
- 5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.



- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți introduce caractere și simboluri speciale.

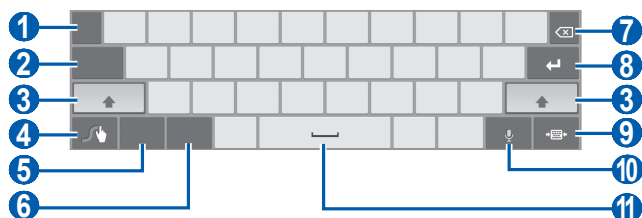

Puteți utiliza și următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Schimbați limba de introducere.
2	Mutați cursorul în următorul câmp de introducere a textului.
3	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
4	Accesați ecranul cu glisare; deschideți funcția de informații de ajutor (țineți apăsat).
5	Comutați între modul Simbol și modul ABC.
6	Comutați între modul Numeric și modul Editare.
7	Ștergeți datele introduse.
8	Începeți un rând nou.
9	Minimalizați tastatura virtuală.
10	Introduceți vocal textul.  Această funcție poate să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
11	Introduceți un spațiu.

› Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

- 1 Țineți apăsat un cuvânt.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul pe care îl doriți.
- 3 Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.
- 4 Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului.
- 5 Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul de introducere a textului.

Web

Navigator


Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.




- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau versiunea de software.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de versiunea de software.

› Răsfoirea paginilor Web

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator** pentru a lansa pagina de pornire.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere a URL, introduceți adresa web a paginii web, și selectați .



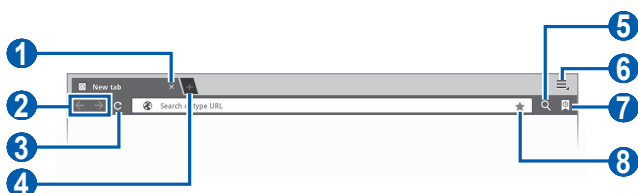




2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:





În funcție de regiune și versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.


Număr	Funcție
1	Închideți fila curentă.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi la paginile web din istoric.
3	Reîncărcați pagina curentă; în timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se modifică în ✕.
4	Deschideți o filă nouă.
5	Căutați informații.
6	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului pe Web.
7	Deschideți o listă a marcajelor salvate și a istoricului recent de internet.
8	Marcați pagina web curentă.



În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți utiliza atingerea dublă a ecranului.
- Pentru a deschide o filă nouă, selectați  → **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o filă nouă fără a salva module cookie, selectați  → **Filă incognito nouă**.
- Pentru a căuta text pe paginile web, selectați  → **Găsire în pag.**
- Pentru a trimite adresa paginii altor persoane, selectați  → **Partaj. pagină**.
- Pentru a salva pagina web curentă ca să o citiți în modul offline ulterior, selectați  → **Salvare pagină**.
- Pentru a vedea detalii despre pagină, selectați  → **Informații pagină**.
- Pentru a vedea elementele descărcate de pe web, selectați  → **Descărcări**.

- Pentru a imprima pagina web, selectați  → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.
- Pentru a personaliza setările navigatorului, selectați  → **Setări**.


➤ Căutarea informației vocal

 În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați  și spuneți un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs.
Dispozitivul caută informații și pagini web în legătură cu cuvântul.

➤ Deschiderea paginilor multiple



Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Selectați  pentru a deschide o fereastră nouă.
- 3 Accesați altă pagină web în fereastra nouă.
- 4 Pentru a comuta înainte și înapoi între ferestrele deschise în mod curent, selectați titlul unei ferestre.

➤ Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

Adăugare marcaje



- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Selectați  → .
De asemenea, puteți selecta ★ pentru a marca pagina web curentă.
- 3 Introduceți titlul unei pagini și o adresă web.
- 4 Selectați meniul **Marcaje** și selectați o locație a marcajelor (dacă este necesar).
- 5 Selectați **OK**.

Pentru a folosi opțiuni de marcare, selectați  și țineți apăsat un marcaj:


- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Deschidere în filă nouă**.
- Pentru a edita marcajul, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă a marcajului la ecranul Acasă, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa paginii altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

Crearea unui folder de marcaje

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.

- 2 Selectați  →  → **Folder nou**.
- 3 Introduceți numele folderului de marcaje și selectați **Gata**.






➤ Accesarea istoricului recent

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigator**.
- 2 Selectați  → **Istoric**.
- 3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.




Pulse

Puteți utiliza cititorul Pulse pentru a adăuga alimentări pentru subiectele știrilor dvs. preferate și pentru a citi articole de ziar pe dispozitivul dvs.

➤ Citirea alimentărilor


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Pulse**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **OK** și atingeți ecranul pentru a șterge sugestia.
- 3 Selectați  pentru a actualiza alimentările.
- 4 Derulați în sus sau în jos pentru a selecta sursa pentru alimentare.
- 5 Derulați dreapta sau stânga și selectați sursa pentru alimentare.
- 6 În timpul citirii unei alimentări, utilizați următoarele opțiuni:
 - Pentru a actualiza o alimentare la site-urile web de comunitate, selectați  sau .
 - Pentru a trimite o alimentare altor persoane, selectați .
 - Pentru a reveni la lista pentru alimentare, selectați .

› Gestionarea surselor pentru alimentare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Pulse**.
- 2 Selectați  pentru a vedea lista surselor pentru alimentare.
- 3 Selectați  sau  pentru a adăuga sau șterge o alimentare.

Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

 În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Descărcarea și instalarea unei aplicații

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
De asemenea, puteți selecta **Cumpărați** în partea din dreapta-sus a listei de aplicații.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Acceptați**.
- 3 Căutați un fișier sau o aplicație pentru a o descărca.

› Dezinstalarea unei aplicații

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
- 2 Selectați **Aplicațiile mele**.
- 3 Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
- 4 Selectați **Dezinstalați**.


YouTube

Învățați să vizualizați și să încărcați videoclipuri pe YouTube.



În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip din listă.
- 3 Atingeți un ecran al unui videoclip  pentru a-l afișa la vizualizarea ecran întreg.
- 4 Controlați redarea cu tastele virtuale.

› Încărcarea videoclipurilor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați **Canalul dvs.**
- 3 Selectați contul dvs. Google dacă are legătură la YouTube. De asemenea, puteți selecta **Adăugați un cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
- 4 Selectați **Încărcați** și apoi selectați un videoclip.
- 5 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Upload**.








Hărți

Învățați să folosiți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., a căuta pe hartă străzi, orașe sau țări, și a afla adrese.





În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Căutarea unei anumite locații

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **OK**.
- 3 Selectați **Setări** pentru a activa serviciile de localizare.
► pag. 81
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 4 Selectați **Căutați pe Hărți**.
- 5 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați 
 - Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
 - Pentru a vizualiza locația curentă, selectați .
 - Pentru a căuta o locație în jurul dvs., selectați .
 - Pentru a obține indicații spre o anumită destinație, selectați .
 - Pentru vizualizarea în relief, selectați .
 - Pentru a accesa o listă de alte opțiuni, selectați .
 - Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le.
Pentru a micșora, apropiați degetele.


› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Selectați .

- 3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați  → **Agendă** sau **Punct pe hartă**.
- 4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Accesați**.
- 5 Selectați o rută de călătorie pentru a vizualiza detalii despre deplasarea dvs. (dacă este necesar).
- 6 Când ați terminat, selectați  → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

 În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.



- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
- 2 Selectați  → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.
- 3 Selectați un prieten pe care doriți să îl adăugați sau pentru care doriți să introduceți o adresă de e-mail și selectați **Adăugați prieteni**.
- 4 Selectați **Da**.
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
- 5 Selectați un prieten din listă.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Locații

Aflați cum să căutați un loc din jurul dvs.



În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Locații**.
- 2 Selectați o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
- 3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.
- 4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
 - Pentru a vizualiza locul de pe hartă, selectați .
 - Pentru vizualizarea rutei către un loc definit, selectați .



Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și vizualizați destinația prin ghidarea vocală.




- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze condusul, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Accept**.

- 3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
 - **Rostiți destinația:** Spuneți destinația dvs. ca "Navigate to *destinație*".
 - **Introduceți destinația:** Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
 - **Agendă:** Selectați destinația dintre adresele de contact.
 - **Locații cu stea:** Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.
- 4 Selectați **Instalare** pentru a utiliza navigarea cu îndrumare vocală (dacă este necesar).
- 5 Urmați ruta indicată pe hartă și de ghidarea vocală.
Pentru a vedea indicațiile sub formă de text, selectați .
- 6 Pentru a finaliza navigarea, selectați  → **leșire navigare**.

Căutare Google

Puteți căuta aplicații și fișiere în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare Google**.
- 2 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care le căutați.
Pentru a căuta informația vocal, selectați .
- 3 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de pe Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare și experiența dvs. mobilă se va îmbogăți.



- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați o regiune → **OK**. Apoi citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
- 3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

Comunicații



Google Mail

Puteți prelua mesaje de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.



- În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau de versiunea de software.









► Trimiterea unui mesaj e-mail

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
- 4 Introduceți un subiect și un mesaj.
- 5 Selectați  → un fișier pentru a atașa un fișier imagine.
- 6 Selectați **Trimiteți** pentru a trimite mesajul.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați un mesaj e-mail.


Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați **Mai vechi** sau **Mai noi**.
- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a face mesajul ca necitit, selectați  → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a marca mesajul ca fiind important, selectați  → **Marcați ca importantă**.
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați  → **Modificați etichetele**.
- Pentru a înregistra mesajul în lista cu mesaje nedorite, selectați  → **Raportați ca spam**.
- Pentru a ascunde mesajul, selectați  → **Dezactivați sunetul**. Pentru a muta mesajul în folderul cu mesaje primite, selectați **Toate mesajele de ...** și glisați mesajul la **Mesaje primite**.
- Pentru a reîncărca mesajele, selectați  → **Actualizați**.
- Pentru a personaliza setările e-mailului, selectați  → **Setări**.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând pe toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **Afișați**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectați **Salvați**.

E-mail


Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.



» Configurarea unui cont de e-mail


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Configurare manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5 Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, selectați  → **Setări** → **Adăugare cont** și repetați pașii 2-4.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; selectați un nume de cont din partea stângă sus a ecranului și selectați contul din care doriți să preluați mesaje.

» Trimiterea unui mesaj e-mail


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → un cont de e-mail.
- 2 Selectați .
- 3 Adăugați destinatari pentru mesajul dvs.
Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
- 4 Selectați **+ Cc/Bcc** și adăugați mai mulți destinatari.
- 5 Selectați câmpul titlului și introduceți un titlu.

- 6 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.
Puteți introduce o imagine, un contact, un calendar, o notă sau locație selectând .
- 7 Selectați  → fișierele pe care doriți să le atașați.
- 8 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.








 Dacă sunteți offline sau în afara zonei de acoperire, mesajul va aștepta în Outbox până când sunteți online și în zona de acoperire.








► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **E-mail** → un cont de e-mail.
- 2 Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a reîncărca mesajele, selectați .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a face mesajul ca necitit, selectați  → **Marcare ca Necitit.**

- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați  → **Mutare**.
- Pentru a schimba culoarea de fundal, selectați  → **Culoare fundal**.
- Pentru a imprima mesajul, selectați  → **Imprimare**.
Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.
- Pentru a personaliza setările e-mailului, selectați  → **Setări**.
- Pentru a vizualiza mesajele după categorie, selectați  → **Listare după**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați  → **Mod vizualizare**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați ☆.
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .

Discuții

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia cu Google Talk™.




În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Setarea stării dvs.




- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
- 2 Introduceți contul Google și parola dvs. și selectați **Conectați-vă** (dacă este necesar).
- 3 Particularizați-vă starea, imaginea și mesajul pe care doriți să le afișați.

➤ Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
Lista cu prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

➤ Începerea unei conversații

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți mesajul și selectați .
Pentru a adăuga un prieten la o conversație, selectați  → **Adăugați la conversație**.
- 4 Pentru a încheia conversația, selectați .

Social Hub

Aflați cum puteți accesa Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru e-mail, contacte sau informații calendaristice. Accesați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Social Hub**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, adăugați un cont sau săriți peste acest lucru pentru o configurare ulterioară.
- 3 Selectați o categorie din partea stângă sus a ecranului.
- 4 Verificați și folosiți conținutul furnizat de Social Hub.

Divertisment

Player muzical

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișiere: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis)



- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător în funcție de modul în care sunt codate.

► Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 32
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 71
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 78
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 72






► Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Atingeți câmpul playerului muzical în partea dreaptă a ecranului.

4 Controlați redarea cu tastele virtuale.



În timpul redării muzicii, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga un fișier muzical la o listă de redare, selectați  → **Ad. la lista de red.**
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați  → **Via Bluetooth.** Nu puteți utiliza această opțiune când conectați casca la dispozitiv.
- Pentru a trimite un fișier muzical altor persoane, selectați  → **Partajare prin.**
- Pentru a seta un fișier muzical ca ton de alarmă, selectați  → **Setare ca ton de alarmă.**
- Pentru a personaliza setările playerului muzical, selectați  → **Setări.**




- Vă puteți bucura de sunetul surround virtual 5.1 atunci când ascultați conținut pe mai multe canale, cum ar fi filmele DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ redarea calității audio, oferind o experiență dinamică 3D cu claritatea frecvențelor joase, a bass-ului amplu și a frecvențelor înalte, pentru detaliu precis.

► Crearea unei liste de redare

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical** → **Liste de redare.**
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Gata.**
- 4 Pentru a adăuga fișiere muzicale la listele de redare, selectați  de lângă fișierele muzicale pe care doriți să le adăugați și selectați **Gata.**

► Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați  → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efecte de sunet	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta și a cumpăra melodiile dvs. preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați un fișier muzical la lista dvs. de preferințe și să redați fișierele muzicale descărcate.



În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Music Hub**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Confirmare**.
- 3 Căutați cântece și previzualizați sau cumpărați melodiile dvs. preferate.

Camera foto


Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii cu rezoluții de până la 2048 x 1536 pixeli (3,2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 1280 x 720 pixeli.



- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

► Fotografierea

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto** pentru a porni camera foto.
- 2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

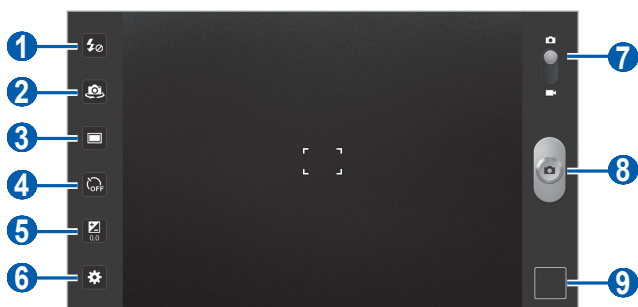

Număr	Funcție
1	Modificați setările blițului; puteți porni sau opri blițul manual, sau puteți seta camera să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
2	Comutați între obiectivul frontal și cel din spate al camerei.

Număr	Funcție
3	Schimbați modul de fotografiere.
4	Selectați timpul de întârziere înainte ca, camera foto să realizeze o fotografie.
5	Reglați valoarea expunerii.
6	Schimbați setările camerei foto.
7	Comutați la camera video.
8	Realizați o fotografie.
9	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografiile efectuate și videoclipurile înregistrate.

3 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.

4 Selectați  pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.



După efectuarea fotografiilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta. Puteți, de asemenea, să atingeți ecranul și să derulați miniaturile fotografiilor, în partea de jos a ecranului.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți utiliza atingerea dublă a ecranului.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați **Partajare prin**.

- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a accesa Galeria, selectați **Accesare Galerie**.



► Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați. De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto** pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → **Mod scenă** → o scenă.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a fotografia.



► Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul frontal al camerei foto.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto** pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați .
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a fotografia.



➤ Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → **Foto. zâmbet**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.
- 5 Selectați .
Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.



➤ Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → **Panoramă**.
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a realiza prima fotografie.
- 5 Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
- 6 Repetați pasul 5 pentru a finaliza fotografia panoramică.

➤ Realizarea unei fotografii în mișcare


Puteți realiza imagini ale unui subiect aflat în mișcare și le puteți combina într-o singură fotografie, care redă acțiunea.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
- 2 Selectați  → **Foto. cu acțiune.**
- 3 Efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a realiza prima fotografie.
- 5 Deplasați dispozitivul pentru a urma subiectul aflat în mișcare. Dispozitivul va realiza automat următoarele fotografii.
- 6 Continuați să urmăriți subiectul până când dispozitivul a realizat toate imaginile necesare pentru fotografia în mișcare.

➤ Particularizarea setărilor camerei foto


Înainte de a face o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod focalizare	Realizați fotografii în prim-plan sau setați camera foto să focalizeze pe subiect.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare în funcție de condițiile de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.

Opțiune	Funcție
Etichetă GPS	<p>Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p> <p> Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.</p>


› Înregistrare videoclip

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto** pentru a porni camera foto.
- 2 Glisați cursorul din partea dreapta-sus a ecranului pentru a comuta la camera video.
- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

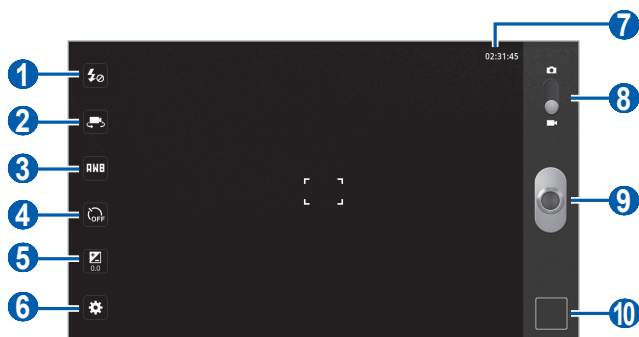

Număr	Funcție
1	Modificați setările blițului; puteți porni sau opri blițul în mod manual.
2	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto și înregistrați un videoclip cu dvs.


Număr	Funcție
3	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
4	Selectați timpul de întârziere înainte ca, camera video să înceapă înregistrarea unui videoclip.
5	Reglați valoarea expunerii.
6	Modificați setările camerei video.
7	Vizualizați lungimea unui videoclip disponibilă pentru înregistrare (în funcție de memoria disponibilă).
8	Comutați la camera foto.
9	Înregistrați un videoclip.
10	Deschideți vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografiile efectuate și videoclipurile înregistrate.

4 Selectați  pentru a începe înregistrarea.

5 Selectați  pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pictograma de vizualizare a imaginii pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta. Puteți, de asemenea, să atingeți ecranul și să derulați miniaturile videoclipurilor, în partea de jos a ecranului.
- Pentru a reda un videoclip, selectați .
- Pentru a trimite un videoclip altor persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere**.
- Pentru a accesa Galeria, selectați **Accesare Galerie**.

► Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepie sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.

Videoclip






Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri.



Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player video**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a ecranului.
- 3 Selectați un videoclip pentru a-l reda.
- 4 Controlați redarea cu tastele virtuale.

În timpul vizualizării unui videoclip, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un videoclip altor persoane, selectați  → **Partajare prin**.
- Pentru a afișa subtitrările, selectați  → **Subtitrare** (dacă este disponibil).
- Pentru a aplica un efect de culoare, selectați  → **Ton de culoare**.
- Pentru a activa vizibilitatea la exterior în vederea selectării unei condiții de iluminare adecvate, selectați  → **Vizibilitate la exterior**.
- Pentru a vedea detalii despre videoclipuri, selectați  → **Detalii**.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri din memoria dispozitivului.

› Formate de fișiere acceptate

Tip	Format
Imagine	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM• Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8



- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder.



Pentru a filtra fotografiile sau videoclipuri, selectați **După album** sau **Imagini și videoclipuri** → o opțiune.

3 Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți utiliza atingerea dublă a ecranului.



Dacă activați mișcările de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsată două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.

- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri prezentarea.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați .
- Pentru a șterge o fotografie, selectați .
- Pentru a vedea detalii despre fotografii, selectați → **Detalii**.
- Pentru a roti o fotografie în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotate left**.
- Pentru a roti o fotografie în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotate right**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau o imagine de identificare a apelantului, selectați → **Setare fotografie ca**.
- Pentru a decupa o imagine dintr-o fotografie, selectați → **Trunchiere**.
- Pentru a imprima o fotografie cu ajutorul unei conexiuni WLAN sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.
- Pentru a copia o fotografie, selectați → **Copiere**.
- Pentru a utiliza recunoașterea mișcării, selectați → **Mișcare**.

► Redarea unui videoclip

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder.










Pentru a filtra fotografii sau videoclipuri, selectați **După album** sau **Imagini și videoclipuri** → o opțiune.







3 Selectați un videoclip (cu pictograma) pentru a-l reda.




4 Controlați redarea cu tastele virtuale. ► pag. 61

Editor foto

Puteți edita fotografii și aplica diferite efecte.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor foto**.
- 2 Selectați **Selectare imagine** → un folder → o imagine.
Puteți crea o fotografie nouă selectând **Fotografiere**.
- 3 Selectați  și glisați degetul peste zona pe care doriți să o selectați.
 - Pentru a modifica tipul instrumentului de selectare, selectați .
 - Pentru a adăuga sau tăia din chenarul de selectare, selectați ,  sau . Dacă selectați **Selectare**, puteți ajusta mărimea de selectare prin selectarea .
 - Pentru a restabili selectarea anterioară, selectați .
- 4 Selectați **Gata**.
- 5 Utilizați următoarele opțiuni pentru a edita fotografia:

Opțiune	Funcție
	Rotiți sau răsturnați imaginea.
	Redimensionați imaginea glisând dreptunghiul sau selectând 100% → o opțiune.
	Decupați imaginea deplasând sau glisând dreptunghiul.
	Aplicați un efect de culoare.
	Aplicați un efect de filtru.
	Utilizați instrumente suplimentare, cum ar fi copierea și deformarea.


- Selectați  pentru a anula ultima acțiune.
 - Selectați  pentru a refăce ultima acțiune.
- 6 Ajustați imaginea după cum doriți și selectați **Gata**.
 - 7 Când ați terminat, selectați .
 - 8 Introduceți un nume pentru fotografie și selectați **Da**.

Informații personale

Contacte


Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon fix, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați **Efectuat** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Restabilirea contactelor prin contul dvs.



Puteți restabili contacte prin sincronizarea contului dvs. desemnat.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați un cont → **Sincronizare Contacte** →  pentru a vă sincroniza lista de contacte.
O listă actualizată de contacte este restabilită și salvată pe dispozitiv în mod automat.

➤ Găsirea unui contact

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Căutare contacte** și introduceți primele litere ale numelui.
- 3 Selectați numele contactului.

Odată ce găsiți un contact, puteți folosi următoarele opțiuni:


- Pentru a trimite un e-mail, selectați o adresă e-mail.
- Pentru a edita informațiile unui contact, selectați  → **Editare**.
- Pentru a șterge contactul, selectați  → **OK**.
- Pentru a seta contactul la favorite, selectați ★.

➤ Importul sau exportul contactelor


Pentru a importa fișiere de contact (în formatul vcf) din memoria internă a dispozitivului,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Import/Export** → **Importați din memorie**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, și selectați **OK**.
- 5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte pe memoria internă a dispozitivului,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Import/Export** → **Exportați în memorie**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma.

› Crearea cărții de vizită


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Profilul meu**.
- 3 Introduceți-vă detaliile personale.
- 4 Selectați **Efectuat**.




Puteți trimite cartea dvs. de vizită atașând-o la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica Bluetooth fără fir.

› Restabilirea contactelor din rețelele de socializare

Puteți vizualiza lista conturilor rețelelor de socializare și selectați un cont pentru a adăuga un contact de pe rețeaua de socializare la contactele dvs.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați  → **Vizualizare prieteni SNS**.
- 3 Selectați un cont.
- 4 Selectați contactele → **Efectuat**.

› Crearea unui grup de contacte

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați **Grupuri** → .
- 3 Introduceți un nume pentru grup.
- 4 Selectați **Editare membri**.
- 5 Selectați membrii din lista de contacte și selectați **Efectuat**.
- 6 Când terminați, selectați **Efectuat**.


Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.
 - **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă
 - **Săptăm.**: O listă cu întâlnirile programate pentru zilele dintr-o săptămână completă
 - **Lună**: Blocuri zilnice pentru luna curentă
 - **Listă**: Lista cu toate întâlnirile programate

› Crearea unui eveniment




- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
- 4 Selectați **Gata**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza programul de azi,


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați **Azi**.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar.
Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, selectați  → **Salt la**, introduceți data selectând  sau , și selectați **Afiș**.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

› Oprirea unei alarme de eveniment


Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmă a evenimentului va apărea la ora specificată.

- 1 Selectați  pe bara de sistem.
- 2 Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
- 3 Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Renunțare**.


Notă







Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți textul notei.
- 4 Selectați **Gata**.

› Vizualizarea notelor

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o notă, selectați .

Instrument	Funcție
	Ștergeți nota.
	Modificați culoarea de fundal a notei.
	Blocați nota.
	Imprimați nota cu ajutorul unei conexiuni WLAN sau USB.
	Încărcați nota pe rețelele de socializare.
	Trimiteți nota altor persoane.

Conectivitate

Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu cablul USB, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

Pentru a utiliza conexiunile PC, trebuie să dezactivați modul depanare USB. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Aplicații** → **Dezvoltare**, apoi debifați caseta de selectare de lângă **Depanare USB**.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies).



Programul Samsung Kies va funcționa atât pe computerele cu sistem de operare Windows, cât și pe cele cu sistem de operare Macintosh.

1 Cu ajutorul cablului USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC. Samsung Kies se va lansa în mod automat.

Dacă Samsung Kies nu se lansează automat, faceți dublu clic pe pictograma Samsung Kies pe PC-ul dvs.

2 Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

➤ Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Cu ajutorul cablului USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.
În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.
- 2 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
- 3 Editați sau introduceți numele dispozitivului în fereastra apărută (dacă este necesar).
- 4 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
- 5 Începeți sincronizarea.

➤ Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere.

- 1 Cu ajutorul cablului USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 2 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
- 3 Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.



Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. Altfel, este posibil să pierdeți date stocate pe dispozitiv sau să deteriorați dispozitivul.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

► Activarea caracteristicii WLAN

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea**.
- 2 Selectați **Wi-Fi** pentru activarea caracteristicii WLAN.



O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma puterea bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

► Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.
- 2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
- 4 Selectați **OK**.

➤ Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
- 3 Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
- 4 Selectați **Salvare**.

➤ Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

Cu ajutorul WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la o rețea WLAN cu butonul WPS,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Selectați o rețea indicată ca fiind disponibilă pentru WPS, apoi selectați **Configurare rețea**.
- 3 Selectați **Buton WPS** → **OK**.
- 4 Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la o rețea WLAN cu un cod PIN pentru WPS,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Selectați o rețea indicată ca fiind disponibilă pentru WPS, apoi selectați **Configurare rețea**.
- 3 Selectați **PIN WPS din punct acces** sau **PIN WPS de pe acest disp.** → **OK**.
- 4 La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.


› Stabilirea setărilor IP-ului static

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Selectați un punct de acces din lista de rețele.
- 3 Selectați meniul derulant de lângă **Setări IP**.
- 4 Selectați **Static**.
- 5 Modificați setările IP-ului pentru punctul de acces, cum ar fi adresa IP, Lungimea prefixului de rețea, Gateway-ul, DNS-ul.
- 6 Selectați **OK**.


Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica WLAN Direct pentru a conecta două dispozitive printr-o rețea WLAN, fără a solicita un punct de acces.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv WLAN

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selectați  → **Căutare**.
- 3 Selectați un dispozitiv și apoi selectați **Conectare**.
Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea.

► Trimiterea de date printr-o rețea WLAN

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, o notă, un fișier media sau adresă web, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișiere**.
 - 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor printr-o rețea WLAN.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și selectați un dispozitiv WLAN.


► Primirea de date printr-o rețea WLAN

Atunci când vi se cere, selectați **OK** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă care poate interschimba informații pe o distanță de aproximativ 10 metri fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- 
- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
 - Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
 - Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea**.
- 2 Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

› Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Găsiți dispozit. în apropiere**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Asociere** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului. Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

► Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth


- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment calendaristic, o notă sau un fișier media, dintr-o aplicație adecvată.
- 2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin intermediul Bluetooth.



Metoda de selectare a opțiunii poate varia în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

► Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.
- 2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați  pe bara de sistem și selectați **Asociere** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date de la celălalt dispozitiv.

Datele primite sunt salvate într-o aplicație adecvată sau într-un folder, în funcție de tipul acestora. Dacă primiți un fișier de contact, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Afișare fișiere primite** → un fișier de contact pe care să îl importați în lista dvs. de contacte.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.


Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN. ► pag. 73

► Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.



Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați .
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume server media	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partaj. media	Porniți partajarea video, partajarea imaginilor, sau partajarea de muzică cu alte dispozitive cu funcția DLNA activată.
Rețea prin punct de acces	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliți dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.

➤ Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Dispozitivul meu**.
- 3 Selectați o categorie media și un fișier.
- 4 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Începe redarea pe playerul selectat.
- 5 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.




Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

➤ Redarea fișierelor altor utilizatori pe dispozitivul dvs.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați un dispozitiv ca server media - cel care conține fișierele media.
- 3 Selectați o categorie media și un fișier.
Începe redarea pe playerul selectat.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

➤ Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați un dispozitiv ca server media - cel care conține fișierele media.
- 3 Selectați o categorie media și un fișier.
Începe redarea pe playerul selectat.


- 4 Selectați .
- Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 5 Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.


GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

 Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

 În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a primi informații despre locație și pentru a căuta pe hartă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

- 2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați folosirea rețelelor WLAN pentru identificarea locației dvs.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea satelitului GPS pentru găsirea locației.
Utilizare locație pentru Google Search	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Puteți să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și să vă conectați rețeaua privată, în siguranță, printr-o rețea publică, cum ar fi internetul.



Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la internet. Dacă aveți probleme la accesarea internetului, este nevoie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți siguri în ceea ce privește informațiile de conectare pe care trebuie să le introduceți, adresați-vă furnizorului de servicii.


› Configurarea conexiunilor VPN

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
- 2 Selectați un tip de rețea VPN.
- 3 Particularizați informațiile de conectare.



Este posibil ca opțiunile disponibile să varieze în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume al serverului VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o cheie prepartajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare certif. util.	Selectați un certificat de utilizator pe care îl folosește serverul VPN pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de pe serverul VPN sau descărca de pe internet.
Setare certif. CA	Selectați un certificat de autoritate (CA) pe care îl folosește serverul VPN pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de pe serverul VPN sau descărca de pe internet.
Domenii de căut. DNS	Introduceți adresa serverului numelui de domeniu (DNS).

4 Când ați terminat, selectați  → **Salvare**.

► Conectarea la o rețea privată


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată la care să vă conectați.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Alarmă



Învățați să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme noi

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Alarmă**.
- 2 Selectați .
- 3 Setați detaliile alarmei.
- 4 Când terminați, selectați **Gata**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați  spre dreapta.
- Pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp, glisați  spre stânga.

› Ștergerea unei alarme

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Alarmă**.
- 2 Selectați o alarmă pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Selectați **Ștergere** → **OK**.



Puteți șterge sau dezactiva alarmele ținând apăsat o alarmă și selectând **Ștergere alarmă** sau **Dezactivare alarmă**.


Calculator

Aflați cum puteți efectua operații matematice direct pe dispozitivul dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
- 2 Folosiți tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operațiuni matematice de bază sau științifice.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnale ale fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.







- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.
- 2 Selectați un folder pentru descărcare.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, selectați caseta de selectare și apoi selectați .

eBook





Aflați cum să deschideți și să citiți cărți și fișiere PDF.

› Citire cărți

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **eBook**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea responsabilității și selectați **Confirmare**.
- 3 Selectați o carte de pe etajeră.
- 4 Pentru a schimba paginile, glisați degetul la stânga sau la dreapta sau atingeți lângă marginea din stânga sau dreapta a paginii.

- 5 Atingeți ecranul și utilizați următoarele opțiuni:
- Pentru a vizualiza cuprinsul, semnele de carte, sau sublinierile, selectați .
 - Pentru a personaliza setările pentru fonturi și temă, selectați .
 - Pentru a regla luminozitatea afișajului, selectați .
 - Pentru a citi o carte prin intermediul funcției de transformare a textului în vorbire, selectați  → **Citire**.
 - Pentru a căuta text în carte, selectați .
 - Pentru a marca pagina curentă, selectați .
 - Pentru a copia un cuvânt, țineți apăsat cuvântul și selectați **Copiere** în fereastra apărută.
 - Pentru a adăuga o notă, țineți apăsat un cuvânt și selectați **Notă** în fereastra apărută.
 - Pentru a căuta un cuvânt pe web, țineți apăsat cuvântul și selectați **Căutare** în fereastra apărută.


6 Creați o notă desenată cu următoarele instrumente:


Instrument	Funcție
	Subliniați textul.
	Desenați pe carte.
	Ștergeți sau subliniați desenul.
	Particularizați setările stiloului și cele de subliniere.

► Importul fișierelor carte

Puteți importa fișiere carte (în format epub și pdf) din memoria internă.



- Fișierele carte protejate prin DRM nu sunt acceptate.
- Puteți cumpăra o carte prin intermediul librăriei online selectând .

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **eBook**.
- 2 Selectați  → **Import**.
- 3 Selectați fișierele carte pe care doriți să le importați și selectați **Gata**.

Fișiere

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv.



► Formate de fișiere acceptate

Tip	Format
Imagine	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM• Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8
Muzică	<ul style="list-style-type: none">• Extensie: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA• Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (numai cu video)




- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia după tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu ruleze corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.




› Deschiderea unui fișier

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișiere**.
- 2 Selectați meniul derulant în partea dreaptă sus a ecranului și selectați o opțiune pentru a sorta lista de fișiere.
- 3 Selectați un folder.
 - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați .
 - Pentru a vă deplasa la nivelul superior în directorul de fișiere, selectați .
- 4 Selectați un fișier pentru a-l deschide.


› Crearea unui folder

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișiere**.
- 2 Selectați .
- 3 Introduceți un nume și selectați **Gata**.

› Copierea sau mutarea fișierelor


- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișiere**.
- 2 Selectați o casetă de selectare de lângă foldere sau fișiere pentru a copia sau a tăia.
- 3 Selectați  sau .
- 4 Localizați un folder și selectați .





› Ștergere fișiere

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișiere**.
- 2 Selectați o casetă de selectare de lângă foldere sau fișiere pentru a șterge.
- 3 Selectați  → **Da**.




Notă creion

Aflați cum să creați note creion cu diverse instrumente.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă creion**.
- 2 Selectați .
- 3 Creați o notă desenată cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
	Introduceți textul.
	Scrieți sau desenați pe ecran.
	Ștergeți schița.
	Particularizați setărilor instrumentelor.

Puteți utiliza și următoarele opțiuni:


- Pentru a insera o fotografie, notă sau hartă, selectați  → **Inserare**.
- Selectați  pentru a anula ultima acțiune.
- Selectați  pentru a reface ultima acțiune.

- 4 Când terminați, selectați **Efectuat**.





Polaris Office





Aflați cum să creați sau să vizualizați fișiere Microsoft Word, Excel, PowerPoint, și Adobe PDF pe dispozitivul dvs.

➤ Crearea unui document nou

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.
- 3 Selectați **Fișier nou** → un tip de document.
- 4 Introduceți conținut în document.
- 5 Când ați terminat, selectați .
- 6 Introduceți un nume pentru document și selectați locația unde doriți să salvați documentul.
- 7 Selectați **Salvare**.

➤ Deschiderea unui document

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
- 2 Selectați **Local Storage** → un tip de document.
Pentru a deschide fișierul recent pe care l-ați deschis, selectați un fișier din **Fișiere recente**.
- 3 Vizualizați documentul după preferință.
 - Pentru a deschide bara de instrumente ca să editați documentul (fișier word, text sau excel), selectați .
 - Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta  → o opțiune.
 - Pentru a căuta text în document, selectați .
 - Pentru a marca pagina curentă, selectați  → **Suport cu semn de carte**.

- Pentru a ajusta ca documentul să încapă pe ecran, selectați  → **Modificare pagină.**
- Pentru a trimite fișierul altor persoane, selectați  → **Trimitere.**
- Pentru a citi o carte prin intermediul funcției de transformare a textului în vorbire, selectați  → **Text către vorbire.**
- Pentru a imprima mesajul, selectați  → **Imprimați.**
Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.

► Gestionarea documentelor online

Pentru a adăuga un cont,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office.**
- 2 Selectați **Adăugare cont.**
- 3 Introduceți adresa de E-mail și parola pentru accesarea contului, apoi selectați **OK.**

Pentru a gestiona documentele,

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office.**
- 2 Selectați **Web Storage** → un cont.
- 3 Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după dorință.

Căutare vocală

Aflați cum să utilizați funcția comandă vocală pentru a căuta locații și informații vocal.






În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală.**

- 2 Selectați **Rostiți acum**.
- 3 Rostiți o comandă în microfon.
- 4 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Ora pe glob

Aflați cum puteți afla ora în altă zonă.

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Ora pe glob**.
 - 2 Selectați .
 - 3 Introduceți numele unui oraș și selectați unul din listă.
Puteți selecta un oraș în vizualizarea Harta lumii.
 - 4 Selectați .
 - 5 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-4.
-  Pentru a aplica ora de vară ceasurilor, țineți apăsat un ceas și selectați **Setări DST**.

Setări

Accesarea meniului Setări

- 1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

› Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită o rețea.

› Wi-Fi

Activați sau dezactivați caracteristica WLAN.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 73
- **Notificare rețea:** Setări dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Politică de repaus Wi-Fi:** Setări când va dezactiva dispozitivul caracteristica WLAN.
- **Adăugare rețea Wi-Fi:** Adăugați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

› Setări Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Activați caracteristica WLAN Direct pentru a conecta două dispozitive printr-o rețea WLAN, fără a solicita un punct de acces. ► pag. 75
- **Nume dispozitiv:** Vizualizați sau editați numele pentru dispozitivul dvs.
- **Stare:** Vizualizați starea conexiunii.
- **Deconectare Wi-Fi Direct:** Deconectați dispozitivul conectat.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele WLAN.

› Bluetooth

Activați sau dezactivați caracteristica wireless Bluetooth.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica wireless Bluetooth. ► pag. 77
- **Nume dispozitiv:** Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Vizibil:** Configurați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Expirare vizibilitate:** Setați perioada de timp pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Afișare fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite de la alte dispozitive prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- **Găsiți dispozit. în apropiere:** Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.





› Setări VPN

Configurați și vă conectați la rețele virtuale private (VPN-uri).

► pag. 82

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Vibrație:** Setați când doriți ca dispozitivul să vibreze pentru diverse evenimente.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru notificări () , sunete media () , tonuri de sonerie pentru alarmă () , și sunete de sistem ().
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente.
- **Selecție audio:** Setați dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul tactil.

- **Sunete blocare ecran:** Setăți dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil:** Setăți dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea vibrațiilor pentru feedback-ul tactil.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Luminoz.:** Activați luminozitatea automată sau setați luminozitatea ecranului.
- **Afișaj pe ecran:**
 - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
 - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:** Selectați ce imagine să fie afișată atunci când ecranul este blocat.
- **Mod:** Selectați un mod de afișare.
- **Rotire automată ecran:** Setăți dacă doriți să se rotească conținutul în mod automat, la rotirea dispozitivului.
- **Animație:** Setăți dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirat:** Setăți intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Regl. autom. putere ecran:** Setăți pentru a economisi energia, prin reglarea luminozității ecranului.
- **Calibrare orizontală:** Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului, pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

Modul de economisire al energiei

- **Utiliz. mod econ. energ.:** Modul de Economisire a energiei se activează automat atunci când bateria este descărcată.
- **Mod econ. energie activ.:** Selectați un nivel de energie pentru modul de Economisire a energiei.
- **Dezactivare Wi-Fi:** Dezactivați funcția WLAN atunci când dispozitivul nu este conectat cu un AP (punct de acces) WLAN.
- **Dezactivare Bluetooth:** Dezactivați funcția Bluetooth când nu este în uz.
- **Dezactivare GPS:** Dezactivați funcția GPS când nu este în uz.
- **Dezactivare sincronizare:** Dezactivați sincronizarea atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server web.
- **Luminoz.:** Activați setarea luminozității pentru modul de Economisire a energiei.
- **Luminoz.:** Setati nivelul luminozității pentru modul de Economisire a energiei.
- **Timp expirat:** Setati intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Sfaturi pt. econ. energ.:** Aflați cum să reduceți consumul bateriei.

Locație și securitate

Modificați setările pentru a asigura dispozitivul dvs. și funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setati folosirea rețelelor WLAN pentru identificarea locației dvs.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setati utilizarea satelitului GPS pentru găsirea locației.
- **Utilizare locație pentru Google Search:** Setati dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

- **Conf. ecr. de blocare:** Setăți cum să deblocați ecranul.
 - **Oprit:** Dezactivați blocarea ecranului.
 - **Nesecurizat:** Setăți utilizarea ecranului de blocare fără un cod PIN, parolă sau model.
 - **Model:** Setăți un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
 - **PIN:** Setăți un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
 - **Parolă:** Setăți o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Inf. deținător:** Editați textul care doriți să fie afișat pe ecran în modul Blocare ecran.
- **Criptare dispozitiv:** Setăți un cod PIN sau o parolă pentru a cripta dispozitivul, astfel încât să vă protejați datele și informațiile salvate pe dispozitiv. Odată dispozitivul criptat, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul. Mai întâi trebuie să încărcați bateria, deoarece criptarea dispozitivului poate dura mai mult de o oră.
- **Comenzi la distanță:** Setăți controlarea de la distanță a dispozitivului prin intermediul internetului.
- **Parole vizibile:** Setăți dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi dispozitivului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure:** Folosiți certificate și acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. USB:** Instalați certificate criptate care sunt stocate în spațiul de stocare USB.
- **Setare parolă:** Creați și confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Gestionare aplicații:** Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre aplicație.
- **Servicii în curs de desfășurare:** Vizualizați serviciile pe care le utilizați și le accesați pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie:** Vizualizați memoria disponibilă și memoria utilizată de aplicații.
- **Utilizare baterie:** Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
- **Surse necunoscute:** Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Dezvoltare:**
 - **Depanare USB:** Selectați pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu USB. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
 - **Păstrare stare activă:** Setati ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
 - **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps:**
 - **Notificări:** Setati pentru a primi notificări pentru noile aplicații de la Samsung Apps.
 - **Reinițializare:** Resetați setările informațiilor regionale la setările din fabrică.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal:** Selectați această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicațiilor și sincronizarea datelor.
- **Sincronizare automată:** Setati dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar și din e-mail.

Setări Mișcare

Modificați setările care controlează recunoașterea mișcării pe dispozitiv.

- **Activare mișcare:** Setati utilizarea recunoașterii mișcării.
- **Înclinare:** Setati mărirea sau micșorarea în timpul vizualizării imaginilor din Galerie sau căutării în paginile web, atunci când țineți apăsat două puncte cu degetele și apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi.
- **Rotire orizontală:** Setati mutarea unui element într-o altă pagină atunci când țineți apăsat elementul iar apoi rotiți orizontal dispozitivul spre stânga sau dreapta.

Firewall

Modificați setările care permit sau împiedică accesul aplicațiilor la internet.

- **Utilizare firewall IP:** Activați firewall-ul pentru internet pentru a vă proteja aplicațiile.
- **Setări firewall IP:** Stabiliți setarea particularizată a firewall-ului pentru o aplicație selectând accesul, blocarea sau politica implicită.
- **Setări politică implicită:** Setati o politică implicită pentru a permite sau bloca accesul unei aplicații la internet.

Confidențialitate

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setati pentru a vă face copie de rezervă setărilor și datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Adăugați și vizualizați contul dvs. Google, pentru a face copie de rezervă datelor dvs.
- **Restabilire automată:** Setati pentru a restabili setările și datele aplicațiilor dvs., atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Reveniți la setările din fabrică și ștergeți datele.

Stocare

Verificați informații despre memoria dispozitivului.

Limbă și introducere

Modificați setările pentru funcția de introducere a textului, pentru funcția de recunoaștere a vocii și pentru funcția de transformare a textului în vorbire.

› Selectare limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

› Setări de recunoaștere a vocii

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură:** Setați dispozitivul să filtreze text și/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Blocați cuvintele jignitoare:** Ascundeți cuvintele ofensive pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire


- **Ascultare exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Instalați date de voce pentru a utiliza funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele:** Setați pentru a utiliza setările ratei de vorbire și ale limbii pe care le specificați în setările salvate în aplicații.
- **Motor implicit:** Setați motorul de sintetizare a vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce:** Descărcați și instalați date de voce pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru funcția de transformare a textului în vorbire.

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Motoare:** Vizualizați motoarele de transformare a textului în vorbire descărcate din Android Market.

› Metodă de introducere curentă

Vizualizați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Selector metodă de introducere

Setați dispozitivul să ascundă sau să afișeze pictograma setărilor de introducere a textului (). Dacă selectați **Automat**, dispozitivul va ascunde sau afișa automat pictograma, pe baza tastaturii.

› Configurare metode de introducere

- **Swype**
 - **Swype:** Setați dispozitivul să utilizeze tastatura glisantă.
 - **Setări:**
Limbă: Selectați limba pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

Răspuns audio: Setați să fiți alertat în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.

Vibr. la apăș. tast.: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.

Afișați sfaturi: Setați dispozitivul să afișeze automat sfaturi pentru acțiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.

Sugestie de cuvinte: Setați dispozitivul să afișeze sugestii în timp ce introduceți textul. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză.

Spațiere automată: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.

Majusculă automată: Setăți dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.

Afișare urmă completă: Setăți afișarea urmei lăsate de glisarea pe tastatură.

Viteză și precizie: Setăți echilibrul pentru viteză și precizie.

Personal dicționar: Configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.

Resetare dicționar Swype: Ștergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.

Ajutorul Swype: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.

Instruire: Aflați cum să introduceți text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.

Versiune: Vizualizați informațiile despre versiune.

• **Tastatură Android**

- **Tastatură Android:** Setăți dispozitivul să utilizeze tastatura Android.

- **Metode de introducere active:** Selectați limbile pentru introducerea textului.

- **Setări:**

Auto-capitalizare: Setăți dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.

Vibrare la apăsarea tastei: Setăți dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.

Sunet la apăsarea tastei: Setăți dispozitivul să emită sunete când atingeți o tastă.

Autocorecție: Setăți dispozitivul să corecteze automat cuvintele ortografiate greșit.

Afișați sugestii de corectare: Setăți dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor în funcție de datele introduse și să afișeze sugestiile de cuvinte.

- **Tastatură Samsung**

- **Tastatură Samsung:** Setăți dispozitivul să utilizeze tastatura Samsung.
- **Setări:**
Limbă introducere: Selectați limbile pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

XT9: Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de introducere Predictiv.

Setări avansate XT9: Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau înlocuire automată și vă configurați propria listă de cuvinte.

Introducere automată punct: Setăți dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.

Sunet la apăsarea unei taste: Setăți dispozitivul să emită sunete când atingeți o tastă.

Introducere automată majusculă: Setăți dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.

Introducere vocală: Activați funcția de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.

Setări pentru scrierea de mână: Particularizați setările pentru modul Scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaștere, grosimea sau culoarea stiloului.

Tutorial: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

Accesibilitate

Modificați setările pentru caracteristicile de acces.

- **Accesibilitate:** Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.

- **Servicii de accesibilitate:** Selectați o aplicație de accesibilitate pe care doriți să o utilizați. Această opțiune este valabilă numai când ați descărcat aplicațiile de accesibilitate pe dispozitivul dvs.
- **Scripturi de accesibilitate:** Setări pentru a permite descărcarea de scripturi de accesibilitate de pe Google.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setări timpul de recunoaștere pentru ecran atunci când țineți apăsat pe acesta.

Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv:



În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

- **Setare dată:** Setări manual data curentă.
- **Setare oră:** Setări manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setări ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și actualizați sistemul dispozitivului.

Depanare

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul este blocat și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe [⏻] pentru 10-15 secunde până când dispozitivul se oprește și pornește automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere completă**.

Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

Dacă bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul local de Service Samsung.

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale la dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă că cablul USB pe care îl utilizați este compatibil cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență.

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 45 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între -20 °C și 45 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați unui medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înainte de utilizare.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Utilizarea dispozitivului:

- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. La atingerea antenei, dispozitivul poate transmite mai multe frecvențe radio decât este necesar.

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămarile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, sau pot deteriora dispozitivul.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului și anularea garanției producătorului.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care reseați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,071 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & și terminale (R&TTE).



În timpul transportului acestui produs sau atata timp cât este purtat și vine în contact cu pielea, păstrați o distanță de 5 mm de corp pentru a asigura conformarea cu cerințele de expunere la radiofrecvențe.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată

a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului

lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Bateria incorporată în acest dispozitiv nu se înlocuiește de către utilizator. Pentru informații despre înlocuire, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de servicii

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,

PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

agendă telefonică

- creare contacte 65
- găsire contacte 66

alarme

- creare 84
- dezactivare 84
- oprire 84

AllShare 79

Android Market 37

Bluetooth

- activare 77
- găsire și asociere cu dispozitive 77
- primire date 78
- trimitere date 78

calendar

- creare evenimente 68
- vizualizare evenimente 69

cameră foto

- înregistrare videoclipuri 59
- particularizare cameră foto 58
- particularizare cameră video 61

căutare vocală 91

conexiuni

- Bluetooth 76
- PC 71
- VPN 82
- WLAN 73

Conexiuni PC

- Samsung Kies 71
- stocare în masă 72
- Windows Media Player 72

Conexiuni VPN

- conectarea la 83
- creare 82

contacte

- creare 65
- import sau export 66
- restabilire 65

dată și oră, setare 22

despachetarea 9

dispozitiv

- aspect 13
- panou de notificări 21
- particularizare 22
- pictograme indicatoare 15
- pornire sau oprire 12
- setări 93
- taste 14

eBook 85

- import 86

ecran Acasă

- adăugare elemente 19
- eliminare elemente 20
- mutare elemente 20

ecran tactil

- blocare 17
- utilizare 16

- editor foto 64
- e-mail
 - trimitere 46
 - vizualizare 47
- fotografii
 - realizare 54
 - realizare după scenă 56
 - vizualizare 62
- Google Mail 44
- Google Talk 48
- Hărți Google 39
- Internet
 - consultați navigator Web
- introducere text 26
- încărcarea
 - bateriei 10
- limbă 100
- listă de aplicații
 - accesare 21
- luminozitate, ecran 24
- manager descărcare 85
- manager fișiere
 - copiere sau tăiere fișiere 88
 - deschidere fișiere 88
 - formate de fișiere
 - acceptate 87
 - ștergere fișiere 88
- mesaje
 - configurare conturi de e-mail 46
 - trimitere e-mail 46
- mod Silențios 23
- modul Avion 12
- navigator Web
 - adăugare marcate 34
 - căutare vocală
 - informații 34
 - deschidere pagini multiple 34
 - navigare pagini Web 32
- notă creion 89
- note
 - creare 70
 - vizualizare 70
- note text 70
- ora pe glob 92
- player muzical
 - adăugarea fișierelor 51
 - creare liste de redare 52
 - redare muzică 51
- player video 63
- Polaris Office 89
- Pulse 36
- Samsung Apps 43
- Samsung Kies 71
- setări
 - accesibilitate 103
 - aplicații 97
 - confidențialitate 99
 - conturi și sincronizare 98
 - dată și oră 104
 - despre dispozitiv 104
 - ecran 95

- firewall 99
- limbă și introducere 100
- locație și securitate 96
- modul de economisire a energiei 96
- setări mișcare 99
- stocare 100
- sunet 94
- wireless și rețea 93

videoclipuri

- realizare 59
- redare 61,63

WLAN

- activare 73
- găsirea și conectarea la rețele 73
- utilizare WPS 74

YouTube 38

- încărcarea videoclipurilor 38
- urmărirea videoclipurilor 38

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere că produsul

Dispozitiv portabil Bluetooth/Wi-fi : GT-P7310

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Recomandarea 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marcă de identificare: 0168



Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.05.23

(locul și data emiterii)



Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs. Samsung Kies va fi lansat automat. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.